


> Kontrollera Serie- eller Parallellkoppling

Skulle inget första telejack hittas kan det bero på att telejacken inte är seriellt kopplade utan istället parallellkopplade. Detta måste i så fall åtgärdas innan du fortsätter att ansluta modem. Om du inte kan åtgärda detta själv, enligt beskrivning nedan, rekommenderar vi att du beställer installationshjälp genom att kontakta vår kundservice.

Skruva försiktigt bort locken på telejacken och kontrollera att det inkommande kabel-paret (A) är kopplat till de två undre skruvarna och det utgående kabelparet (B) till de två övre skruvarna. I ett felkopplat telejack är ofta båda kabelparen anslutna till de nedersta skruvarna. Kontrollera vilka kablar som hör ihop och koppla det inkommande trådpåret till de nedre skruvarna. Det andra trådpåret, det som leder vidare till nästa telejack, ska anslutas till de övre skruvarna.

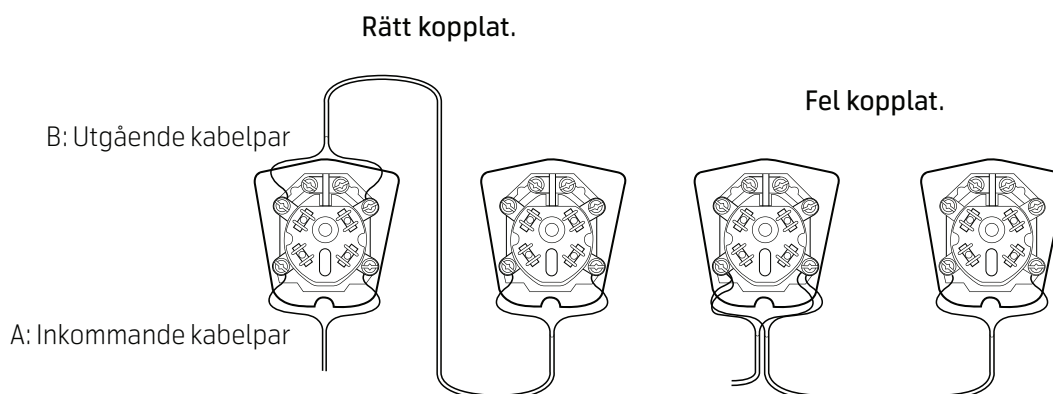

När du flyttat det ena kabelparet måste du kontrollera att du flyttat rätt. Koppla därför en telefon till tele-

jacket och kontrollera att du hör kopplingston, gör sedan detsamma för alla andra telejack.