

> manual för inkoppling av telefoni på Bredband 60

1. Anslut den medföljande strömadaptern märkt 5V 200mA, mellan telefonidosan (ATA) och ett eluttag.
2. Koppla ihop telefonidosan och modemmet genom att först ansluta den medföljande nätverkskabeln (stora kontakter & grövre kabel) i uttaget märkt "LAN3" i modemmet och sedan i uttaget märkt "10/100 Uplink" på telefonidosan.
3. Om du ej har behov av att kunna nyttja dina befintliga telefonjack utan bara behöver koppla in en telefon så kan du nu ansluta en telefon direkt till uttaget Phone 1 på telefoniboxen.

Om du vill nyttja dina vanliga telefonjack så behöver grenkontakten som du fått i startboxen användas. Gå då vidare till steg 4.

4. Omkoppling med grenkontakt

- a. Koppla bort den splitter som idag sitter i telefonjacket och avlägsna telekabeln som sitter på undersidan av denna. (Bild 1).
 - b. Koppla in den nya mellanproppen som medföljde din telefonibox till telefonjacket och återanslut telekabeln på undersidan av denna.
 - c. Från mellanproppen i första jacket ska det gå en kabel till den sida på grenkontakten där det endast finns en port.
 - d. Från port UT i grenkontakten ska det gå en kabel till port DSL i modemmet.
 - e. Från den omärkta porten i grenkontakten ska det gå en kabel till port PHONE 1 i Telefoniboxen (ATA).
5. Du kan nu ansluta din telefon ovanpå mellanproppen eller i något annat telefonjack i din bostad.

Bild 1 – Avlägsna splitter

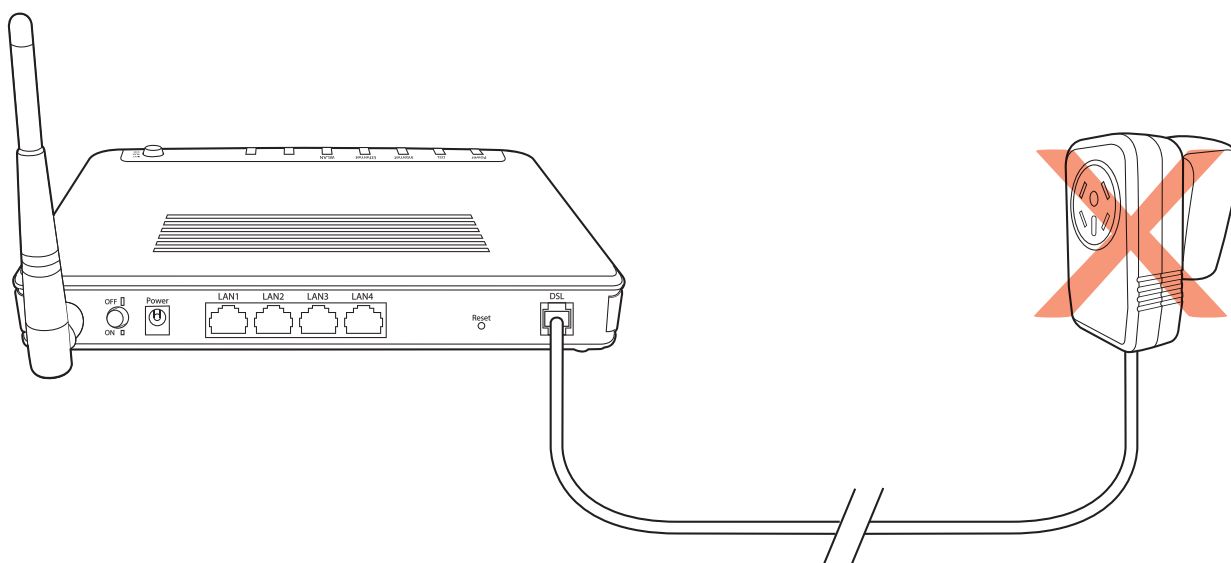


Bild 2 – Omkoppling med grenkontakt

